



Installatie handleiding
12SPRINGS Airtrack Wall 400x200x20 cm



12 SPRINGS | CUNERAWEG 318, 3911 RT RHENEN
TELEFOON: 0318 512 614
WWW.12SPRINGSTRAMPOLINES.NL



Inhoudsopgave

Wall onderdelen	2
Installatie	3
1. Uitmeten	3
2. Ingraven	3
3. Mal monteren	4
4. Mal Plaatsen	4
5. Beton storten	4
6. Plaatsing hoes	5
7. Airtrack plaatsen	5
Waarschuwingen.	6

Wall onderdelen

Naam	Afbeelding	Aantal
Basis buis		2 stuks
Verleng Buis		2 stuks
Groundsleeve		2 stuks
Houten mal		2 stuks
Afdek dop		2 stuks
Bout Mal M10 x 100		4 stuks
Bout Groundsleeve M10 x 50		6 stuks
Moer M10		6 stuks
Niet in begrepen		
Betonmortel (25kg)		6-8 zakken
Gereedschap		
- Schep - Kuip - Steeksleutel set - Handschoenen - Rolmaat		


Installatie

1. Uitmeten

U dient een geschikte plaats te vinden voor het plaatsen van de groundsleeves.

De Groundsleeves komen 1790mm uit elkaar te staan.

Bij het uitmeten van de groundsleeves moet u rekening houden dat de groundsleeve onder een hoek van 8° komt te staan, dus plaats deze niet strak langs een muur (minimaal 50 cm tussen ruimte houden), heg, etc. Verder is het belangrijk om bij het uitmeten van de groundsleeves rekening te houden met de totale lengte van de airtrack (4m). Aan de voorzijde minimaal 250cm vrije ruimte aanhouden.

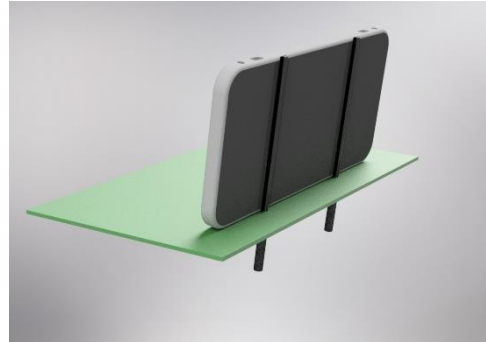


Afbeelding 1.1: De opstelling

2. Ingraven

Wanneer u de juiste plek heeft gevonden en de 2 plekken voor de groundsleeves gemarkeerd heeft kunt u beginnen met het ingraven van de groundsleeves.

1. Graaf een gat met een diameter van 400mm met een diepte van 700mm.
2. Maak in het midden van dit gat nog een gat met een palenboor die onder een kleine hoek staat (8 graden) tot de palenboor ongeveer een diepte van 105 cm bereikt heeft.
3. herhaal stap 1 en 2 op een tussen afstand van 1790mm.

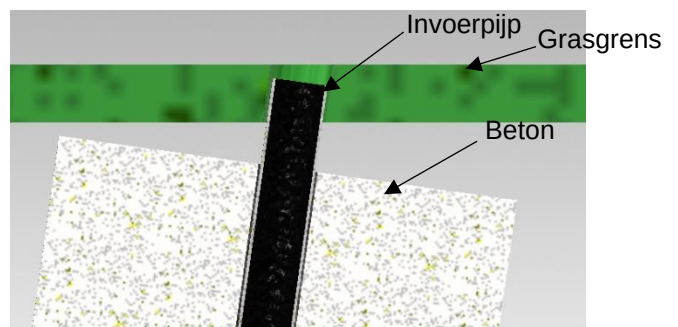

Afbeelding 1.2: Invoerpijp

3. Mal monteren

1. Schuif de 'verleng buis' in de 'basis buis' en lijn de gaten met elkaar uit.
2. Leg de houten mal op een vlak oppervlakte neer met de mal bouten door de mal heen omhoog wijzend.
3. Plaats de uitgelijnde gaten van de buizen over de bouten.
4. Plaats nu de andere plank van de mal met de gaten door de bouten heen en draai hem vast met de bouten.
5. Plaats in het overgebleven gat de groundsleeve bout en zet deze vast met een moer.



Afbeelding 1.3: Montage mal

4. Mal Plaatsen

1. Plaats de ground sleeve in het gat wat u met de palenboor gegraven heeft.
2. Plaats de geassembleerde mal in de invoerbuis, zorg dat de mal stabiel en horizontaal staat op het oppervlakte.
3. De paal moet onder een hoek van 8 graden zijn. Check dit door te kijken of de staander onder een kleine hoek staat.





Afbeelding 1.3: Geplaatste

5. Beton storten

1. Verwerking: doseer 7 liter schoon leidingwater 25kg in een schone kuip.
2. Voeg hier de mortel aan toe en meng ca. 3 minuten afhankelijk van de mengintensiteit tot een homogene plastische betonspecie ontstaat.
3. Giet de betonspecie in het gegraven gat rondom de paal
4. Laat de beton 15 minuten uitharden en demonteer voorzichtig de basis buis samen met de mal.
5. Plaats de afsluit dop bovenin de groundsleeve
6. Controleer de tussen afstand van 1790mm voordat je de tweede paal voorziet van beton. Herhaal stap 1-5 met de 2^e staander.
7. Plaats na het storten van het beton en het verwijderen van de mal de afdichting doppen.
8. Beide groundsleeves geplaatst in de beton, deze 2 dagen laten uitharden voor dat deze worden gebruikt.

6. Plaatsing hoes

1. Vouw het schuim wat in de hoes zit om de staander heen.
2. Plaats de hoes over het schuim heen.
3. Positioneer het klittenband naar de zijde waar de airtrack geplaatst moet worden.
4. Herhaal stap 1-3 met de 2^e staander.

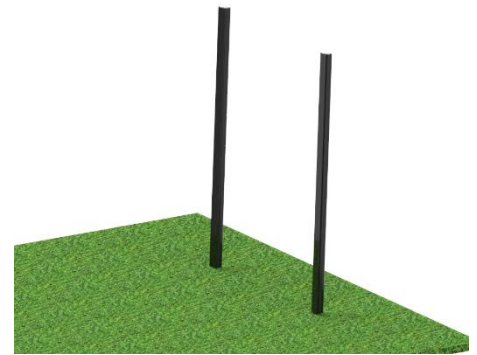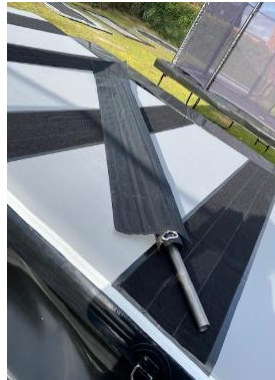

Afbeelding 1.5: Groundsleeves met hoes

7. Airtrack plaatsen

1. Plaats de airtrack met klittenband omhoog op de grond voor de staanders.
2. Lijn de airtrack uit met het klittenband van de staanders.
3. Bevestig de airtrack met de D-ring met de karabijnsluiting aan de staanders (Afbeelding 1.7).
4. Zet de airtrack omhoog tegen de airtrack aan met het klittenband (Afbeelding 1.6).
5. De airtrack moet ongeveer 10 cm van de grond los hangen.
5. Controleer of de airtrack goed gemonteerd en stabiel vast staat.



Afbeelding 1.6: Klittenband en airtrack



Afbeelding 1.7: Karabijnhaak



Afbeelding 1.8: Airtrack plaatsen

Waarschuwingen.

- Bij stevige wind demonteer de airtrack en haal deze naar binnen.
- De airtrack kan met temperatuurwisselingen zijn druk verliezen.
- Zet na het storten van het beton de werkplek af met een waarschuwing lint.

Toepassingen.

Hieronder zijn enkele toepassingen terug te vinden van de 'wall airtrack'

- Voetbal
- Tennis
- Vechtsport
- Freerunning



Afbeelding 1.9: Toepassingen